



Notice de pose pour Ferme porte S/80 Force 3

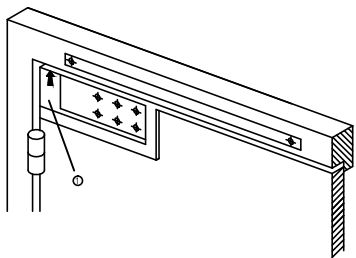

- Déterminer la position correcte d'installation du ferme porte en plaçant le gabarit de montage sur l'ouvrant et le dormant en vérifiant le positionnement des paumelles. Marquer les emplacements des vis en perçant le gabarit.

① Gabarit

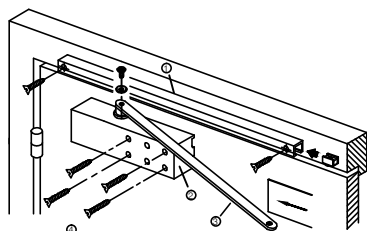


- Fixer la glissière sur le dormant en suivant le marquage effectué à l'étape précédente.
- Fixer le bras de jonction au corps du ferme porte comme ci dessus. Serrer fermement la vis.
- Fixer le corps du ferme porte sur l'ouvrant.

② Glissière

③ Corps


④ Vis corps

⑤ Bras de jonction

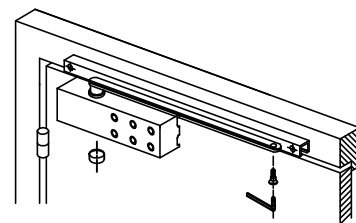

- Ramener le bras de jonction vers l'ouvrant pour pouvoir le fixer à la glissière à l'aide de la vis à empreinte hexagonale.
- Monter le bouchon sur la face inférieure du corps.

RAPIDE LENT

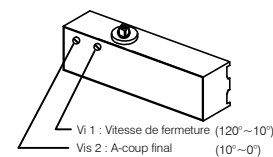

- Régler la vitesse de fermeture.

La vitesse de fermeture (120°-10°) est réglée par la vis N°1. L'a-coup final (10°-0°) est réglé par la vis N°2

① Vitesse de fermeture

② A-coup final