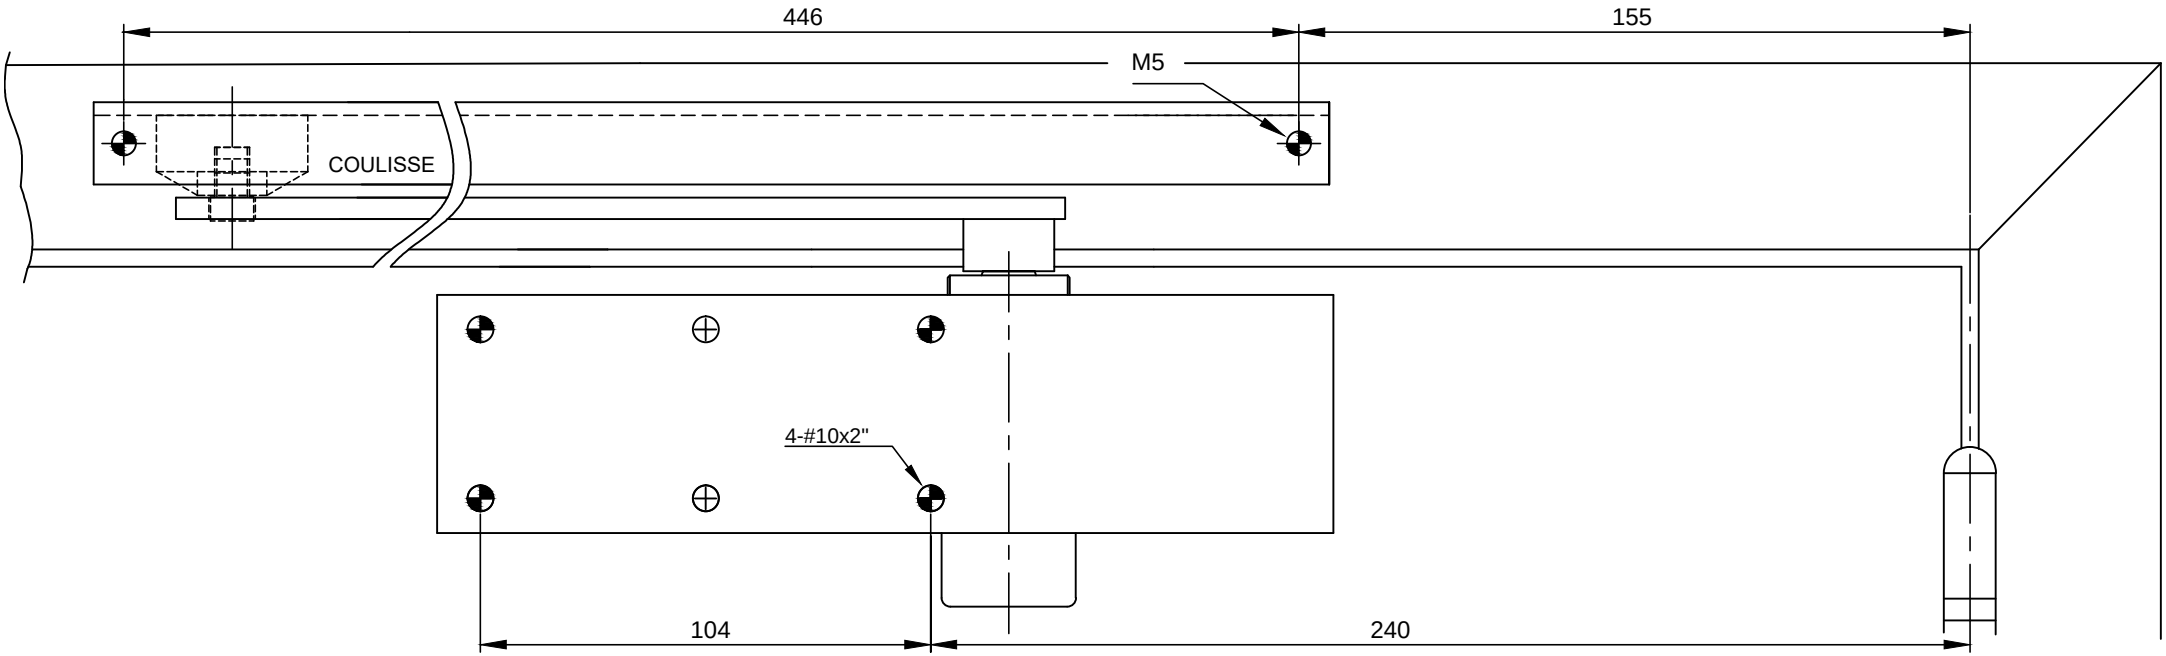

Notice de pose pour Ferme porte S/80 Force 3

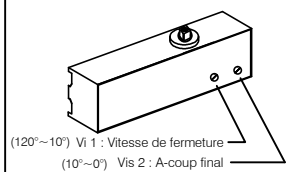

- Régler la vitesse de fermeture.
  La vitesse de fermeture (120°-10°) est réglée par la vis N°1. L'a-coup final (10°-0°) est réglé par la vis N°2

① Vitesse de fermeture ② A-coup final

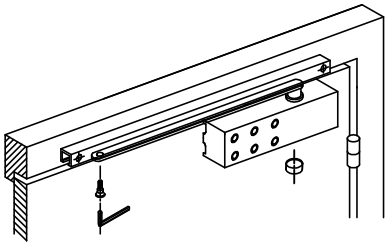

- Ramener le bras de jonction vers l'ouvrant pour pouvoir le fixer à la glissière à l'aide de la vis à empreinte hexagonale.
- Monter le bouchon sur la face inférieure du corps.

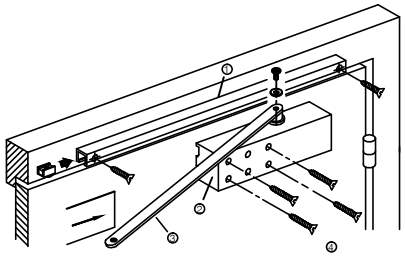

- Fixer la glissière sur le dormant en suivant le marquage
- effectué à l'étape précédente.
  Fixer le bras de jonction au corps du ferme porte comme
- ci dessus. Serrer fermement la vis.
  Fixer le corps du ferme porte sur l'ouvrant.

① Glissière
② Corps ③ Bras de jonction
④ Vis corps

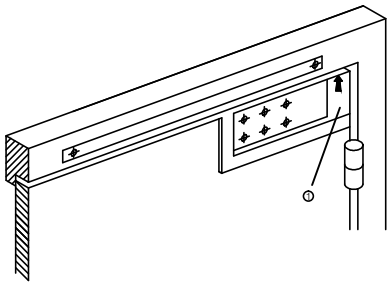

- Déterminer la position correcte d'installation du ferme porte en plaçant le gabarit de montage sur l'ouvrant et le dormant en vérifiant le positionnement des paumelles. Marquer les emplacements des vis en perçant le gabarit.

① Gabarit